

Boîte à mouchoirs

Découpe

Carton de 2,5 mm

Côtés base: $2 \times 12,5 \times 7,5$ cm $2 \times 24,5 \times 7,5$ cm

Fond: $24 \times 12,5$ cm.

Couvercle: $24,5 \times 17,5$ cm (à vérifier)

$\hookrightarrow 13$ cm + $4,5$ cm (= largeur boîte + rabat couvercle devant)

Montage

si aimant, creuser son emplacement.

Monter le corps de boîte. Krafter les arêtes

Buller le devant et les 2 côtés latéraux en rigidex 250

Habillage extérieur

Recouvrir les 3 côtés bullés en mettant une marge de 1 cm derrière, les 3 côtés et 1 cm de marge derrière.

Hauteur H + 2 cm de marge en haut + 2 cm de marge en bas.

Encoller le tissu dans les angles ^{au} dessus et ^{en} dessous, en allant de la boîte vers le bord du tissu.

Laisser sécher.

Couper 2 charnières: 5 cm \times longueur boîte = 5×24

Encoller les 2 charnières et laisser sécher (pour les rigidifier)

Faire les angles du dessus de la boîte comme avec du skiverterex

Pour les angles du dessus, faire oreille et couper sur 3 mm en passant les ciseaux sur le bord de la boîte

Puis faire les languettes, comme avec le skiverterex

\rightarrow La languette s'en va grâce à la coupe qu'on a fait sur la boîte.

Mettre une bande de tissu tout autour du trou du couvercle (2,5 cm de large). coller sur la tranche et au dessus et au dessous.

Charnières

~~Coller~~ Plier en 2 les charnières.

Coller la charnière ~~intérieure~~ sur le dos intérieur et sur la tranche.


Une fois que c'est sec, coller la charnière extérieure. Mettre la colle sur la charnière extérieure et venir la positionner : haut charnière extérieure sur haut charnière intérieure. Coller en partant du haut vers le bas.

Habillage intérieur.

Habiller le fond de la boîte.

Habiller les côtés, le devant et le dos, ~~puis~~

Couvercle

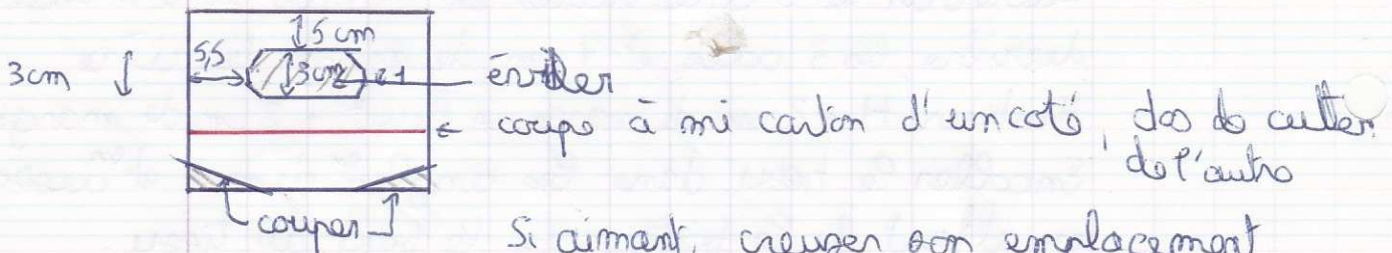


Si aimant, creuser son emplacement

Coller la bande de tissu autour du trou du couvercle.

Prendre l'empreinte intérieure et extérieure du couvercle, sur rigides ~~180~~ 180 et 250.

Habiller l'extérieur du couvercle avec rigides 250 ^{emp}

Faire marge et reborder autour de l'ouverture 

Au niveau de la coupe à mi carton, faire angles avec languettes.

coller rigides habillé sur l'extérieur, et reborder.

Coller le couvercle (pincer le skiver) Mettre colle sur charnière extérieure, Mettre le couvercle en place et laisser sécher sous presse 2 heures.

Survis la boîte et recoller. Laisser sécher 2 heures boîte ouverte sous presse.

Habiller intérieur couvercle, puis dos boîte avec rigides 320 puis bord boîte.