

carton 2 mm  
papier  
skivertex  
cartonnetto.  
rigides 180

## Recouvrement d'un bloc avec crayon.

### Modèle 2

livre, le cartonnage techniques et  
créations  
Laurence Anquetin.

#### Décoûpe

Pour un bloc de  $h=20,7$ ,  $l=15$ ,  $e=0,8$ .


Dans du carton de 2 mm d'épaisseur.

2 fois  $22,7 \times 16,8$

$(R+2) \times (L+2)$   
si bloc de  $10,5 \times 14,5$  ou moins  
mettre 1,5 cm en plus au lieu de 2.

#### Habillage extérieur.

Tracer une marge à 1,5 cm du bord, sur toute la hauteur  
des 2 cartons.

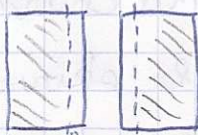

Habiller la partie hachurée avec du papier.

⚠ si le papier a un sens

Remborder les 3 cotés des 2 cartons, en faisant des  
languettes pour faire les angles (2 fois 2 angles à faire)

#### Charnières

extérieure : hauteur carton + 1,5 rembord haut + 1,5 rembord bas.

intérieure : hauteur carton - 0,2 de retrait.

épaisseur des 2 charnières :

épaisseur carton  $\times 2$  + épaisseur bloc + largeur mors  $\times 2$  + ampleur 0,6  
+ soufflet 0,2.

extérieure =  $(22,7 + 3) \times (0,2 \times 2 + 0,8 + 2 \times 2 + 0,6 + 0,2) = 25,7 \times 6$ .


~~intérieure~~ intérieure =  $(22,7 - 0,2) \times 6 = 22,5 \times 6$ .


#### Coins

Sur l'envers du skivertex, tracer un rectangle de  $13 \times 6,5$ .


Le diviser en 2 carrés de 6,5, puis en 4 triangles (voir dessin au  
dos)

(Dimension du carré : ajouter 3 cm au côté du triangle :  $3,5 + 3$ .)

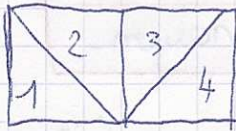

 au sens du skiverter

Tracer une marque à 3,5 cm sur la tranche des cartons pour repères jusqu'où coller les coins.

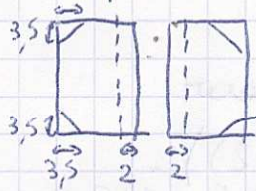

Faire marque à 2 cm sur les tranches pour repères où coller le mors.

Coller les 4 coins, puis la charnière extérieure. Remberder. (Remberder avec languette aux coins)

Charnière extérieure : tracer marges 2 cm sur la hauteur.




Puis coller la charnière intérieure  
→ encoller le skiverter. Coller sur carton 1 puis dans le creux puis sur carton 2.

Habillement intérieur.

Pochette en rigides pour le bloc : idem modèle 1.

Languette crayon, Habillage crayon, couverture bloc : idem modèle 1.

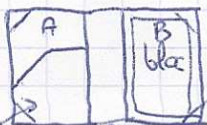

pochette

charnière

intérieur de l'objet

bloc sur face B.

Rigides A en 160 de 22,3 x 16,4.

Rigides B en 160 de 19,5 x 16,4

Sur face A :

couper un rigide A de 22,3 x 16,4. (rigides 160).

couper une cartonnelle B pour la pochette



Habiller et remberder A.

Habiller B, remberder le haut et la diagonale.

Faire un paquet avec A + B avant de remberder les 3 cotés de B.