

carton 2,5 mm  
carton 3 mm  
carton 1 mm

cartonnette  
rigide 180  
rigide 250

3 papiers  
kinventee  
bouton tiroir  
verre.

## Boîte avec verre et tiroir

Découpe. Dans du carton de 3 mm.

corps de boîte  $19,4 \times 7,4$  1 fois (dos)

2 fois  $7,4 \times 15$  (côtés)

1 fois  $20 \times 15$  (base)

séparation du tiroir  $13,6 \times 6,7$

2 gabarits  $9 \times 10$

Dans du carton de 2,5 cm. Tiroir 1 fois  $18,3 \times 13,6$

2 fois  $13,6 \times 7$

2 fois  $18,8 \times 7$

Faire couper un verre de  $20 \times 15$  (éclat de verre)

## Montage du tiroir et habillage

Coller les côtés de même dimension que le fond, contre le fond

Coller les 2 autres côtés. Kraften.

Coller la séparation à l'aide des gabarits.

Kraften toutes les arêtes, buller les 4 côtés (selon espace entre tiroir et boîte, buller en 250 du en 180).

périmètre tiroir + 2 cm x hauteur + 1,5 + 1,5.

$19 \times 2 + 14,5 \times 2 + 2 \times 7 + 3 = 38 + 29 + 2 \times 10 = 69 \times 10$

Coller en commençant par le milieu du devant et en

laissant une marge de 1,5 en haut

Habillage intérieur du tiroir sur rigide 160. fonds puis côtés

bande de séparation: 2,5 de large x longueur séparation

Montage de la boîte et habillage extérieur.

Coller les côtés sur la base puis coller le dos, kraften


Buller en rigide 250 les côtés et le dessous mais

ne pas buller le dos.


Coller le verre sur le dessus du corps de boîte.

Dans du carton de 1 mm, couper 1 fois  $15 \times 20$


puis faire une fenêtre à 2,5 cm tout autour.

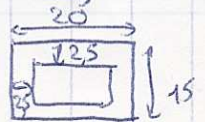



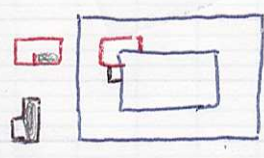


sur tranche



Mettre des rustines aux 4 coins, sur l'intérieur et sur la tranche : 8 petits rectangles de  $0,5 \times 1,5$  cm.  
 Couper une bande de skivertex de  $18 \times 60$   
 Faire une marge de 1,5 sur la longueur.  
 Positionner la fenêtre sur le skivertex  
 Laisser hauteur du corps de boîte + 1 cm d'un côté, vérifier l'autre côté. Marquer  
 Coller le cache en s'alignant sur les 2 repères et la marge  
 Remborder l'intérieur du cadre.  
 Coller le verre sur le cadre.  
 Coller le petit côté puis la marge, puis 2<sup>e</sup> petit côté puis base.  
 Remborder en haut et en bas. Faire languettes en haut (= devant)

Habillage intérieur du corps de boîte

Pour le cache sous verre, couper dans cartonnette  
 1 fois  $19,2 \times 14,2$   
 2,1 sur 3 côtés.  
 1,9 sur le devant

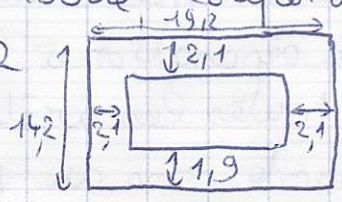

Coller la cartonnette sur le papier (lamali)  
 remborder l'intérieur de la fenêtre  
 Sur l'extérieur, remborder uniquement devant  
 Les autres côtés se collent sur les côtés du corps de boîte.

Intérieur boîte : côtés, base et dos en rigide 180 Habillé  
 Extérieur boîte, le dos : Habiller un rigide 250.

Devant du tiroir, dans du carton de 3 mm si ça passe. Habiller avec skivertex et coller sur le tiroir. Mettre bouton.

