

carton de 2,5 mm

carton de 3 mm

cartonnette

papier

skivertse

2 attaches parisiennes $\phi 10$ mm

kraft en feuille

petit panier du vendeur


Découpe

Carton de 2,5 mm

Un carré de 13 cm x 13 cm -

Une bande de 14 x 45

Faire le dessin

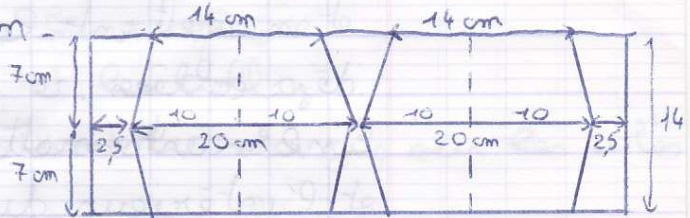

Écouper pour avoir 2 bandes de 7 cm x 45 cm.

Coller chaque bande sur du carton de 2,5 mm, en contrariant le sens du droit fil.

Abraser. \Rightarrow on obtient 2 bandes de 5 mm d'épaisseur.

Écouper les trapèzes en biseau.



pencher le cutter, pour que la pointe de la lame soit vers l'intérieur du trapèze

(pour couper, mettre du scotch double face sous les bandes, pour qu'elles restent bien en place pendant le coupe, et mettre du carton de 5 mm d'épaisseur sous les 2 extrémités de la règle)

Montage

Coller des bandes de kraft sur les côtés du carré

Mettre de la colle sur le bord d'un trapèze (pas la branche). Coller contre le carré et kraften l'intérieur.

Coller le 2^e trapèze en face.

Coller le 3^e côté, kraften. Puis 4^e côté.

Kraften les arêtes extérieures du panier.

Habillage extérieur.


Coller l'extérieur avec de la cartonnette, face par face, et en contrariant le sens du droit fil par rapport au carton extérieur.

Numérotés les faces du panier, à l'intérieur et à l'extérieur.

Prendre les empreintes des faces extérieures du panier avec de la cartonnelle, et les numérotés et en mettant le droit fil à l'opposé des cartonnets déjà collés.

Les 2^e cartonnets serviront à habiller l'extérieur et l'intérieur du panier.

Habillage extérieur des faces en vis à vis



⚠ Ne pas coller le papier sur l'empreinte.

Le papier se colle directement sur le panier.

Marquer les plis. Coller le papier des côtés 1 et 3.

Reborder les côtés (pas à dessus, ni le dessous)

Côté 2 et 4 : couper à ras de l'empreinte pour les 2 côtés. Laisser une marge de 1,5 cm dessus et dessous.

Coller le papier sur le côté 2 et 4.

(Collage : ne pas mettre de colle au bord du carton et mettre un peu de colle au bord du papier.)

Faire les angles en haut et en bas. En haut, couper à 45° (au lieu de 90° sur pot droit)

Habillage intérieur

Fond intérieur : Couper une cartonnelle de 13×13 cm.

La coller sur du skivertex, en laissant 1,5 cm de marge autour. Marquer les plis. Couper les

angles au ciseaux. Encoller le fond du panier et le bas des côtés du panier, puis coller le fond et les marges sur les côtés.

Les cotés :

Recouper les empreintes pour qu'elles puissent aller à l'intérieur du panier.

Coller sur du skivertex. Couper en laissant une marge autour du trapèze. Couper les angles.

Plier les marges haut et bas, et les coller.

Coller le 1^{er} trapèze, en collant les marges sur les cotés 2 et 4.

Pour les cotés 2 et 3, essayer et recouper les cartonnets, coller les marges haut bas et 1 côté.

Pour le 4^e côté, coller les 4 marges.

Anse

Couper dans la cartonnnette 2 bandes de 2×24 cm

Coller chaque bande sur du kraft en Beulle, en mettant le droit fil du kraft (sens des traits) dans les 2 cm

Coller les bandes l'une sur l'autre (kraft contre cartonnnette)

Couper une bande de papier ou de skivertex de 5 cm x 27 cm, pour rabiller la bande de cartonnnette.

Tracer une marge à 1,5 cm du haut et à 1,5 cm à gauche.

Encoller la bande côté cartonnnette et la coller sur le papier (ou skivertex) en se positionnant sur les marges.

Marquer les marges au plioir. Faire les angles avec l'anguette (idem bord pot à crayons)

~~Coller~~ Replier les grandes marges l'une sur l'autre et couper les surépaisseurs au cutter.

Coller les grandes marges puis les languettes puis les petites marges.

Laisser sécher.



SoCLE

Dans du carton de 2,5 mm, couper 15 cm x 15 cm

Coller le carré sur du carton de 2,5 mm en contrariant le sens du droit fil. Abraser

Habiller avec du skivertex. Marges, angles, languettes idem socle pot à crayons.

Couper un rigides de 14,7 x 14,7 cm (à vérifier).

Coller sur du skivertex en laissant 1,5 cm de

marges. ~~Coller~~ Faire les angles, coller les marges

Poncer les marges de skivertex du socle et du rigides

Coller le rigides sur le socle.

Coller le socle sur le panier (rigides dessous)

Bandes des cotés.

Dans du carton de 3 mm, couper 2 x (2 cm x ^{à vérifier} 6,8 cm)

Recouvrir de skivertex. Marges, angles, languettes idem socle pot à crayon.

Coller au milieu des 2 cotés opposés et laisser sécher.

Fixation de l'anse.

Avec un housseau et grosse épingle, faire un trou aux 2 extrémités de l'anse, à 1,7 cm du bord et au milieu.



Percer les 2 cotés du panier où il y a les bandes.

→ percer les 2 trapèzes (pas la bande de carton de 3 mm)

Percer suffisamment profond pour pouvoir rentrer l'attache parisienne.

Mettre de la colle ~~et~~ scotch sur les attaches parisiennes. Placer l'anse.